



APS-74.1

Ausgänge für 4 Lautsprecherlinien

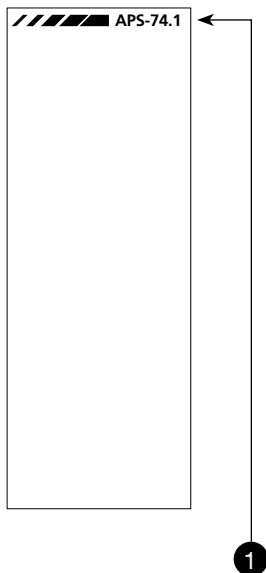

Frontansicht (FRS)

1 Typenbezeichnung

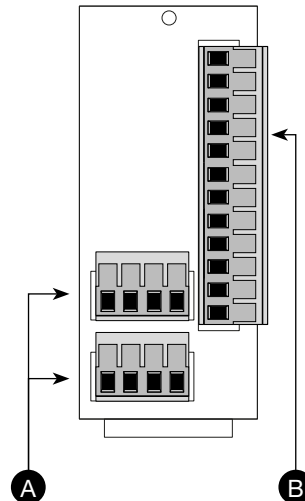

Rückansicht (RWS)

A Eingang vom Verstärker und Ausgang für Erweiterung
 B Klemmleiste für die Ausgänge auf die Lautsprecherlinien

Beschrieb

Bezeichnung und Einsatz

Ausgangsmodul für 4 Lautsprecherlinien 100 V

Eingang

Von einem 100 V Verstärker

Verwendung des Moduls

Als Teil eines APS-Systems

Schaltungen per Programmierung

- Jede einzelne Lautsprecherlinie EIN/AUS
- Deaktivierung von externen Reglern in der Installation (Überbrückung)


Rückwandmodul (RWS)

RWS-64

Technische Angaben


Belegung der Klemmleiste (A)

1	100 V	Ein- / Ausgang
2	-	
3	-	
4	0 V	Ein- / Ausgang

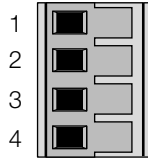

Belegung der Klemmleiste (B)

1	Linie 1	0 / 100 V (ext.) (Überbrück. ext. Regler)
2	Linie 1	100 V
3	Linie 1	0 V
4	Linie 2	0 / 100 V (ext.) (Überbrück. ext. Regler)
5	Linie 2	100 V
6	Linie 2	0 V
7	Linie 3	0 / 100 V (ext.) (Überbrück. ext. Regler)
8	Linie 3	100 V
9	Linie 3	0 V
10	Linie 4	0 / 100 V (ext.) (Überbrück. ext. Regler)
11	Linie 4	100 V
12	Linie 4	0 V

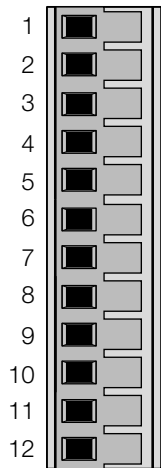

Daten

Demontage des Moduls aus einer Anlage

- a) ACHTUNG: Die Lautsprecheranlage muss von Netz- und Notspeisung getrennt sein!
- b) Die Abdeckleisten des Gehäuses entfernen
- c) Die Befestigungsschrauben herausdrehen
- d) Das Modul nach vorne herausziehen

Einstellungen auf dem Modul

Keine

Maximale Belastung pro Linie

250 W effektiv

Maximale Belastung des Moduls

250 W effektiv (Sinusleistung aller vier Linien)

Relais auf dem APS-74.1

- 4 für die Aktivierung der Lautsprecherlinien
- 2 für die Überbrückung von externen Reglern (GA ext.)

Funktion des Moduls

Gemäss der Programmierung des APS-990

Datenaustausch zwischen APS-74.1 und APS-990

Über den I²C-Bus

Allgemeines

Stromaufnahme	70 mA
Gewicht (inkl. RWS)	0.380 kg

Wichtig

Die Verwendung muss mit der Programmierung übereinstimmen!