


APS-50.1

Funktionsmodul mit Tasten

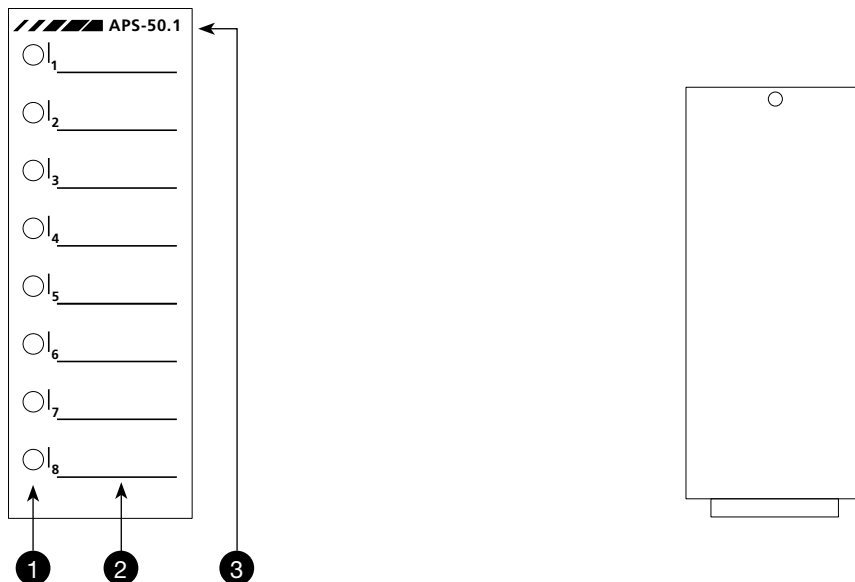

Frontansicht (FRS)

Rückansicht (RWS)

- 1 Taste mit integrierter Anzeige
- 2 Beschriftung der Taste / Anzeige
- 3 Typenbezeichnung

Beschrieb

Bezeichnung und Einsatz

Modul mit 8 Leuchttasten. Jede Taste mit EIN/AUS-Funktion.
Die aktivierten Tasten leuchten

Mögliche Funktionen der Tasten

Zum Beispiel: Schalten von Lautsprecherzonen, Auslösen von Gongsignalen (gemäss der Beschriftung)

Verwendung des Moduls

Als autonomes Funktionsmodul

Einstellungen auf dem Modul

Keine

Funktion des Moduls

Gemäss der Programmierung des Prozessormoduls APS-990

Rückwandmodul (RWS)

RWS-00

Daten

Demontage des Moduls aus einer Anlage

- a) ACHTUNG: Die Lautsprecheranlage muss von Netz- und Notspeisung getrennt sein!
- b) Die Abdeckleisten des Gehäuses entfernen
- c) Die Befestigungsschrauben herausdrehen
- d) Das Modul nach vorne herausziehen

Aufgaben des Moduls

- Interface zwischen Benutzer und APS-System
- Kommunikation mit dem Prozessormodul APS-990

Datenaustausch zwischen Modul und APS-990

Über den I²C Bus

Max. Anzahl Module pro System

Keine Beschränkung

Allgemeines

Spannungsversorgung	17 V DC (intern)
Stromaufnahme	12.25 mA
Leistungsaufnahme	0.21 VA
Gewicht (inkl. RWS)	0.312 kg
Umgebungstemperatur	-5°C bis 40°C
Luftfeuchtigkeit	15 % – 90 %, nicht kondensierend

Wichtig

Die Verwendung muss mit der Programmierung übereinstimmen!