



MC-03

Systemgehäuse mit 8 Steckplätzen

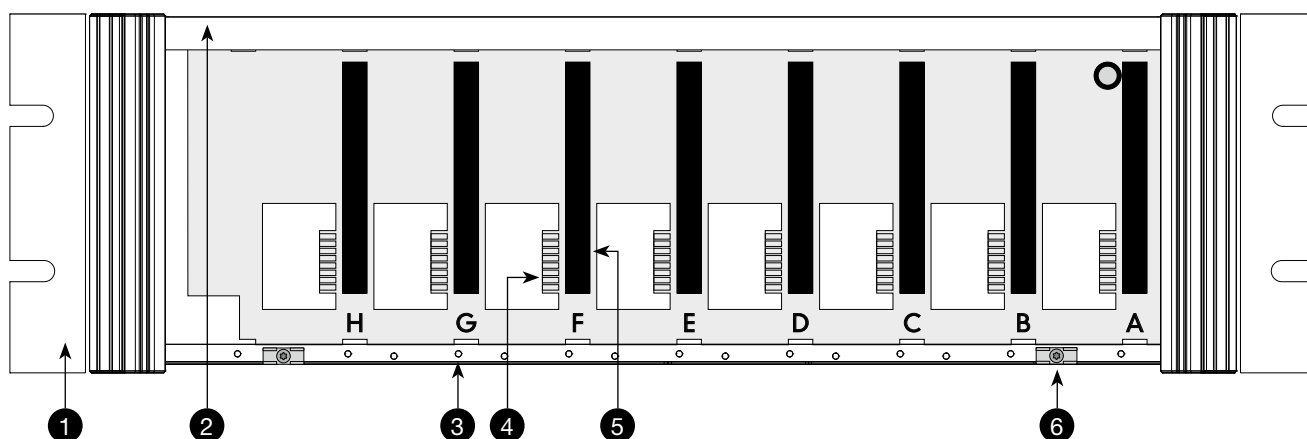

Frontansicht (FRS)

- 1 19" Adapter 3HE (Option MC-43)
- 2 Abdeckleiste
- 3 Loch für Befestigungsschraube
- 4 Steckplatz für Rückwand
- 5 Steckplatz für Komponente
- 6 Halter für Abdeckleiste

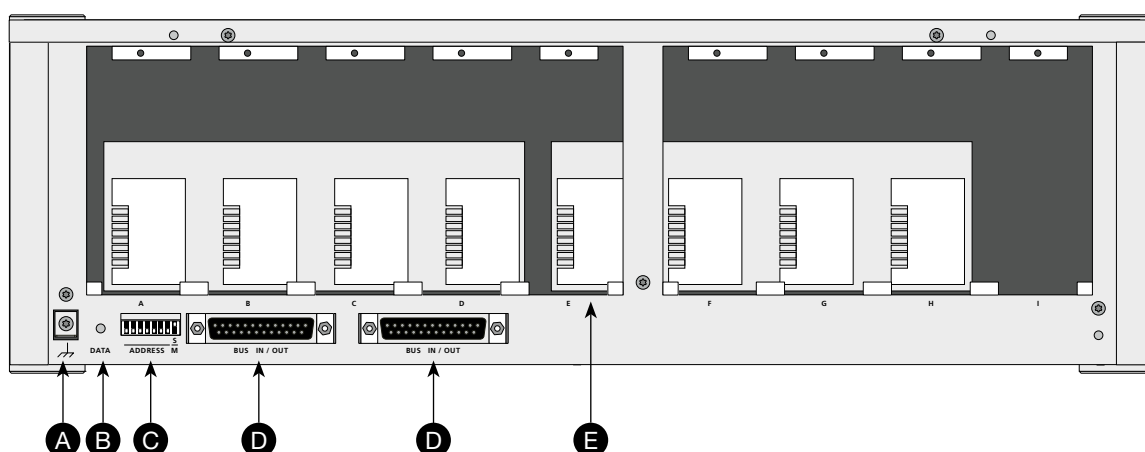

Rückansicht (RWS)

- A Funktionserde
- B Datenanzeige
- C Mini-Schalter für die Adressierung
- D Buchse D-SUB-25 für Buskabel
- E Öffnung für ein Rückwandmodul

Beschrieb

Bezeichnung und Einsatz

Gehäuse zum Einsetzen von acht APS-APROSYS® Komponenten (Module)

Mögliche Komponenten

Module APS-xxx

Mögliche Rückwandmodule

RWS-xxx

Verwendung des Gehäuses

- Als Teil einer Anlage (Normalfall)
- Als autonomes Gerät (mit den geeigneten Modulen)

Einstellungen am Gehäuse (Rückseite)

- Adresse
- Master/Slave

Funktion des Gehäuses

Gemäss der Programmierung des Prozessormoduls APS-990 oder APS-9000

Daten

Demontage des Moduls aus einer Anlage

- ACHTUNG: Die Lautsprecheranlage muss von Netz- und Notspeisung getrennt sein!
- Die Abdeckleisten des Gehäuses entfernen
- Die Befestigungsschrauben herausdrehen
- Das Modul nach vorne herausziehen

Datenanzeige (DATA)

Leuchtet bei demjenigen Gehäuse, mit welchem das Prozessormodul APS-990 oder das APS-9000 zuletzt Daten ausgetauscht hat. Die Anzeigen können respektive dürfen somit nie bei mehreren Gehäusen gleichzeitig leuchten

Wichtig

Die Verwendung muss mit der Programmierung übereinstimmen!

Technische Angaben

Mini-Schalter (C)

(WICHTIG: Schalter OFF = Adresse aktiv)

Bei Anlagen mit Prozessormodul APS-99 sowie Anlagen mit APS-990 oder APS-9000 und Hardware Adressierung «alt»

- | | | |
|---|--|---|
| 1 | Adresse 1 | |
| 2 | Adresse 2 |  |
| 3 | Adresse 4 |  |
| 4 | Adresse 8 |  |
| 5 | Adresse 16 |  |
| 6 | Art des Gehäuses (MC-03: Schalter ON -> unten) |  |
| 7 | Art des Gehäuses (MC-03: Schalter ON -> unten) |  |
| 8 | Master (ON -> unten) oder Slave (OFF -> oben) |  |

Bei Anlagen mit APS-990 oder APS-9000 und Hardware Adressierung «neu»

- | | | |
|---|---|---|
| 1 | Adresse 1 | |
| 2 | Adresse 2 |  |
| 3 | Adresse 4 |  |
| 4 | Adresse 8 |  |
| 5 | Adresse 16 |  |
| 6 | Adresse 32 |  |
| 7 | Adresse 64 |  |
| 8 | Master (ON -> unten) oder Slave (OFF -> oben) |  |

Buchse D-SUB-25 (BUS IN/OUT) (D)

Für die Bus Verbindung mit weiteren Systemgehäusen