


# APS-388.1/-3AL/-EV

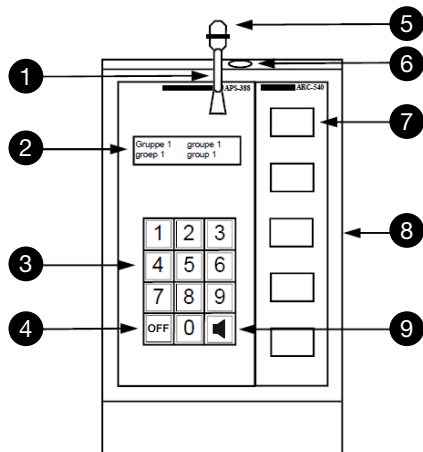

## Frontansicht

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1 Schwanenhals        | 6 Anschlussbuchse                                   |
| 2 LCD-Anzeige         | 7 Funktionstasten (nur bei APS-388.1-3AL-EV)        |
| 3 Numerische Tastatur | 8 Lautstärke- und Klangregelung (auf der Rückseite) |
| 4 Taste «Löschen»     | 9 Sprechstaste                                      |
| 5 Mikrofon            |   |

## Beschreibung

Bedienstelle für die Lautsprecheranlage mit numerischer Tastatur und Mikrofon. Dank der APS-APROSYS-Software ist das APS-388.1 individuell programmierbar. Funktionen wie Einzelanruf/Gruppenanruf/Generalanruf, Toröffner/Torschliesser, Video-Fernbedienung, selektive Alarmauslösung usw. stehen zur Verfügung. Bi-direktionale Bus-Leitung für Datenkommunikation. Sehr gut lesbare LCD-Anzeige (Text nach Ihrer Wahl) für die jeweils ausgewählten, bzw. ausgeführten Funktionen.

## Funktionsweise und Bedienungshinweise

Die Gruppen werden jeweils 3 stellig nacheinander vorgewählt. (001 = Gruppe 1) Das Display zeigt den Status Ready/Bereit an, wenn eine Durchsage möglich ist. Occupied/Besetzt wenn eine höhere Priorität aktiv ist. Chime active/Gong aktiv wenn ein Vorsignal bei gedrückter Sprechstaste abgespielt wird. Funktionen/Prioritäten sind gemäss der Programmierung des APS-9000 oder APS-990 gesetzt. Warnung beim Betrieb als Evakuations-Sprechstelle: Wird im normalen Betrieb die Bedienstelle ausgesteckt, erfolgt eine Fehlermeldung auf der Lautsprecheranlage.

## Einstellungen

Lautstärke und Klang sind auf der Gehäuse-Unterseite mit dem Schraubenzieher einstellbar. Die Adresse lässt sich einstellen, indem man die Tasten-kombination «OFF/Sprechstaste/2» für ca. 1 Sek. drückt.

## Anschlüsse

### Belegung des XLR-6-Pol-Stecker

- 1 Masse
- 2 NF-Ausgang sym+
- 3 NF-Ausgang sym-
- 4 Nicht belegt
- 5 Serielle Daten (Data-S)
- 6 Speisung +17V



## Technische Daten

### Dynamisches Mikrofon auf Schwanenhals

|                         |  |
|-------------------------|--|
| NF-Ausgang              | Line   |
| Ausgangspegel           | 0 dBm (0.775 V)  |
| Ausgangsimpedanz        | 600 Ohm  |
| Anschluss               | symmetrisch galvanische<br>Transformator mit<br>Trennung |
| Display                 | 2 x 16 Zeichen   |
| Anzeige                 | max. 16 Zeichen  |
| EV-Version              | Überwachung nach<br>EN 54-16                             |
| Dimensionen (B x H x T) | 156 mm x 245 mm x 50 mm                                  |
| Umgebungstemperatur     | -5 °C bis 40 °C  |
| Luftfeuchtigkeit        | 15 % bis 90 %,<br>nicht kondensierend                    |

## Produktvarianten

APS-388.1 / 63-1306838-01-02

APS-388.1-3AL-EV / 63-1306877-01-02

APS-388.1-EV / 63-1306959-01-02

## Zubehör

| Artikelnummer    | Bezeichnung     | Beschreibung                |
|------------------|-----------------|-----------------------------|
| 63-5311289-01-01 | KABEL APS-3xx.2 | Anschlusskabel<br>APS-3xx.2 |