


GM-FWS-3033-XX

Feuerwehrsprechstelle

GM-FWS-3033

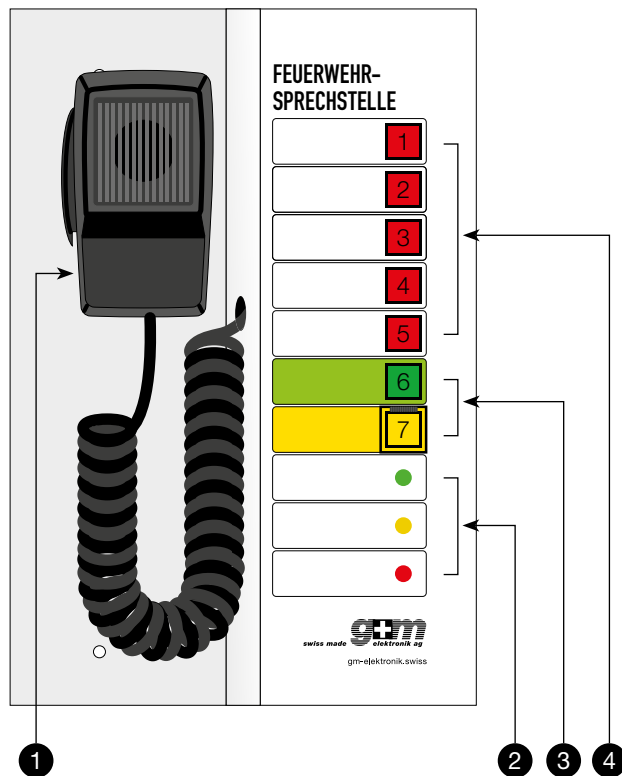

Frontansicht (FRS)

- 1 Handmikrofon
- 2 LED Anzeigen
- 3 Tasten für Entwarnung/Rückstellungen
- 4 Tasten für Alarmdurchsagen

Beschrieb

Bezeichnung und Einsatz

Bedienstelle für die Lautsprecheranlage bei Feuerwehreinsätzen

Verwendung der Bedienstelle

Zusammen mit einem Eingangsmodul APS-16.2


Einstellungen auf der Bedienstelle

- Adresse
- Klang
- Lautstärke


Funktion der Bedienelemente

Gemäss Beschriftung und Programmierung


GM-FWS-3033-BOX

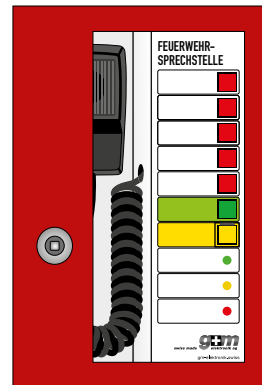

GM-FWS-3033-BOX-PZ

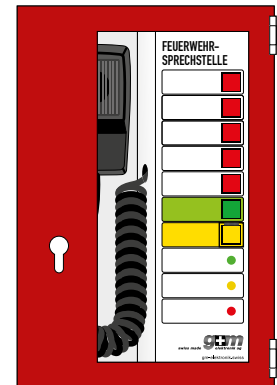

GM-FWS-3033-UP

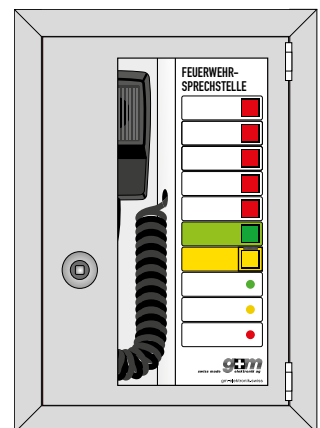

Prioritäten der Funktionen

Gemäss der Programmierung des Prozessormoduls APS-990 in der Lautsprecheranlage

Verbindungskabel zum Eingangsmodul APS-16.2

GZ-932-EV, GZ-926-EV


Warnung beim Betrieb als Evakuations-Sprechstelle

Wird im normalen Betrieb das Mikrofon oder die komplette Bedienstelle ausgesteckt, erfolgt eine Fehlermeldung auf der Lautsprecheranlage!

Technische Angaben


Belegung der Klemmleiste

- 1 Versorgung +17 VDC
- 2 Ausgang NF symm. +
- 3 Ausgang NF symm. -
- 4 Daten seriell
- 5 Masse

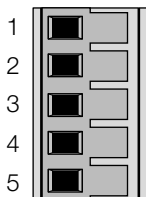

Belegung der Buchse RJ45 (MC LINK)

- 1 NF-Eingang symmetrisch +
- 2 NF-Eingang symmetrisch -
- 3 Serielle Daten (Data-S)
- 4 Versorgungsspannung +17 VDC für die Mikrofonpulte (max. 400 mA)
- 5 Versorgungsspannung +17 VDC für die Mikrofonpulte (max. 400 mA)
- 6 Masse
- 7 Masse
- 8 Masse



GM-FWS-3033-UP:

Dimensionen (H x B x T)	336 x 240 x 70 mm
Gewicht	3.0 kg
Farbe	RAL 7035

Einbaukasten GM-FWS-3033-EK für GM-FWS-3033-UP:

Dimensionen (H x B x T)	328 x 234 x 82 mm
Material	MDF

Aktive Funktion der Bedienelemente

Taste Ein/Aus oder Impuls (ev. mit Timer)

Passive Funktion der Bedienelemente

Leuchte oder Summer

Beleuchtung der Tasten

Parallel zur Funktion der Taste oder unabhängig davon

Funktionen der Bedienelemente

Gemäss Programmierung der Sprechstelle

LED Anzeigen (Betriebszustand)

Rot	Anlage besetzt (höhere Priorität aktiv)
Gelb	Gong (Option) im Ablauf
Grün	Anlage frei (sprechbereit)

Prioritäten der Funktionen


Gemäss Programmierung des APS-990

Anschluss Verbindungskabel


Das Installationskabel durch die vorgegebene Öffnung ins Gehäuse führen und mit einer Zugentlastung sichern. Die Buchse RJ45 an dem Installationskabel anbringen. Die Verbindung mit dem Patchkabel (im Lieferumfang enthalten) zur Feuerwehrsprechstelle herstellen.

Schloss

- Eingebaut: Drehriegel mit Vierkant (7 mm)
- Kaba Verschlusszylinder M1031 mit Riegel 1061-6V für GM-FWS-3033-BOX und GM-FWS-3033-UP oder Verschlusszylinder mit folgenden Abmessungen (mm):

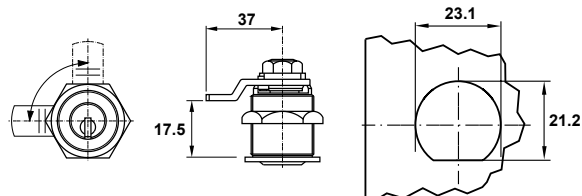

- Kaba Halbzylinder M1414 für GM-FWS-3033-BOX-PZ oder Profilzylinder mit folgenden Abmessungen (mm):

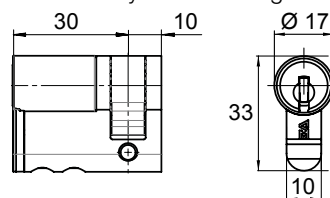

Daten

Durchsagen

Via dynamisches Handmikrofon (-63 dBm ohne Phantom-speisung)

Ausführung

EV (für Evakuationsanlagen; mit integriertem Tongenerator zur periodischen Überwachung durch ein APS-177.2)

NF-Ausgang

Line (0 dBm = 0.775 V/600 Ohm; symmetrisch; mit Transformator für galvanische Trennung)

Datenaustausch zwischen Bedienstelle und APS-990

Über Data-S Bus

Einstellungen

(mittels Schraubenzieher auf der Rückseite)

Oben	Lautstärke
Unten	Klang

Allgemeines

GM-FWS-3033-BOX:


Dimensionen (H x B x T)	300 x 204 x 70 mm
Gewicht	3.0 kg
Farbe	RAL 3000

GM-FWS-3033-BOX-PZ:


Dimensionen (H x B x T)	300 x 204 x 86 mm
Gewicht	3.4 kg
Farbe:	RAL 3000

Abmessungen (in mm) GM-FWS-3033-UP

Frontansicht

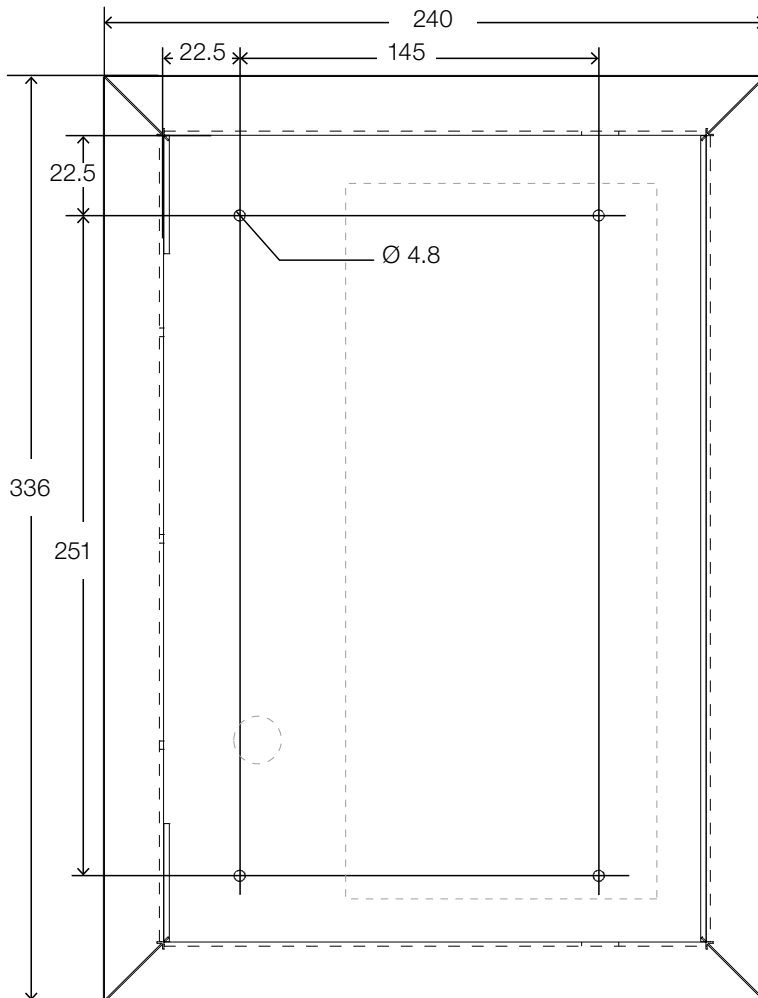


Seitanansicht

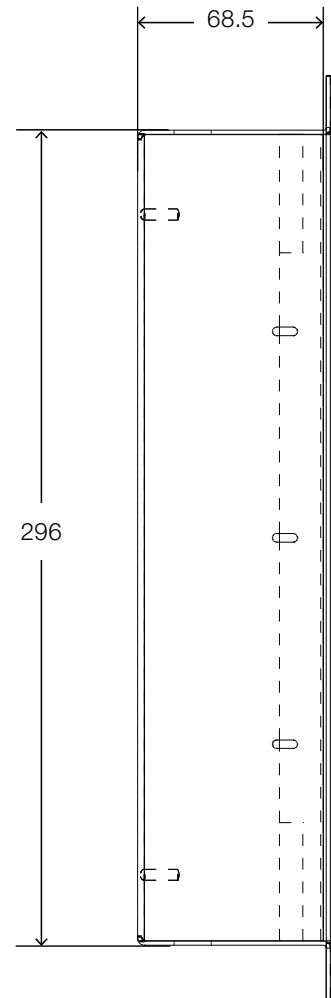


Die Lochbohrungen gelten auch für GM-FWS-3033-BOX

Ansicht von oben

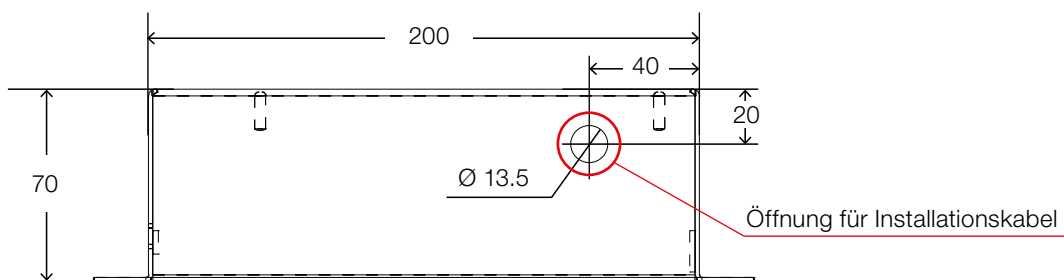


Abmessungen (in mm) Einbaukasten GM-FWS-3033-EK für GM-FWS-3033-UP

Frontansicht

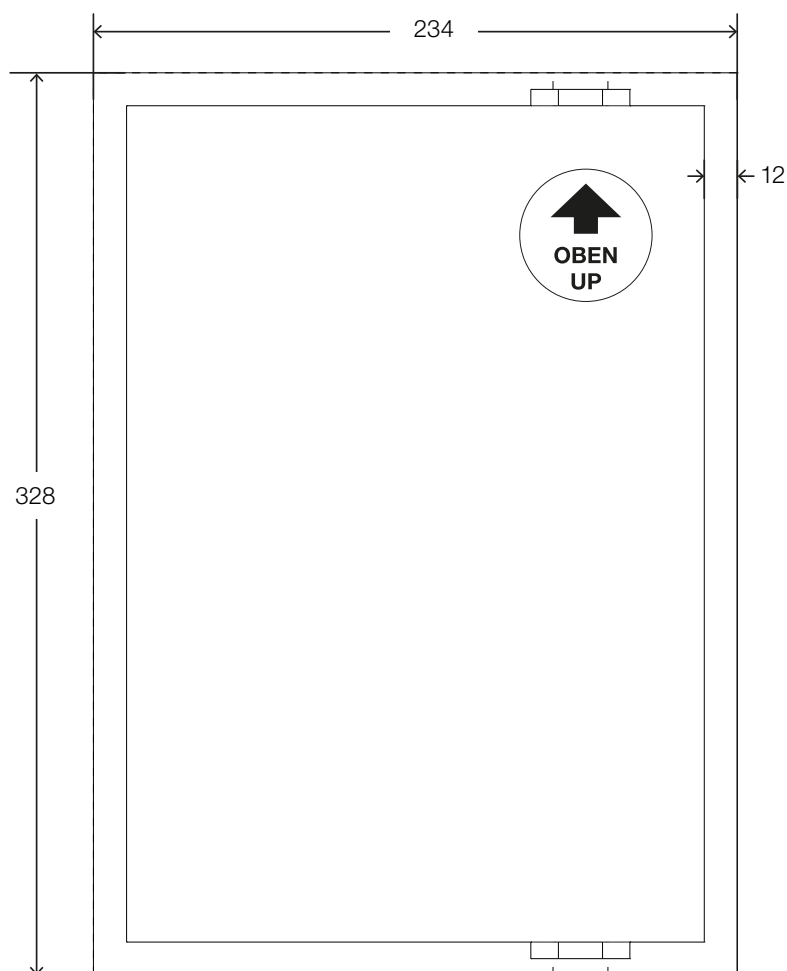

Seitanansicht

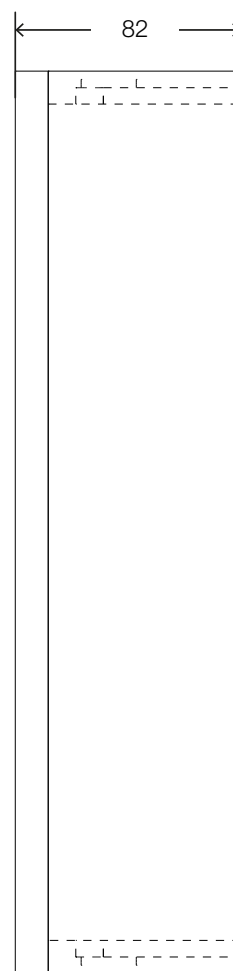

Ansicht von oben

