


GM-7422

Fernbedienung mit Quellenwahl und Volumeneinstellung

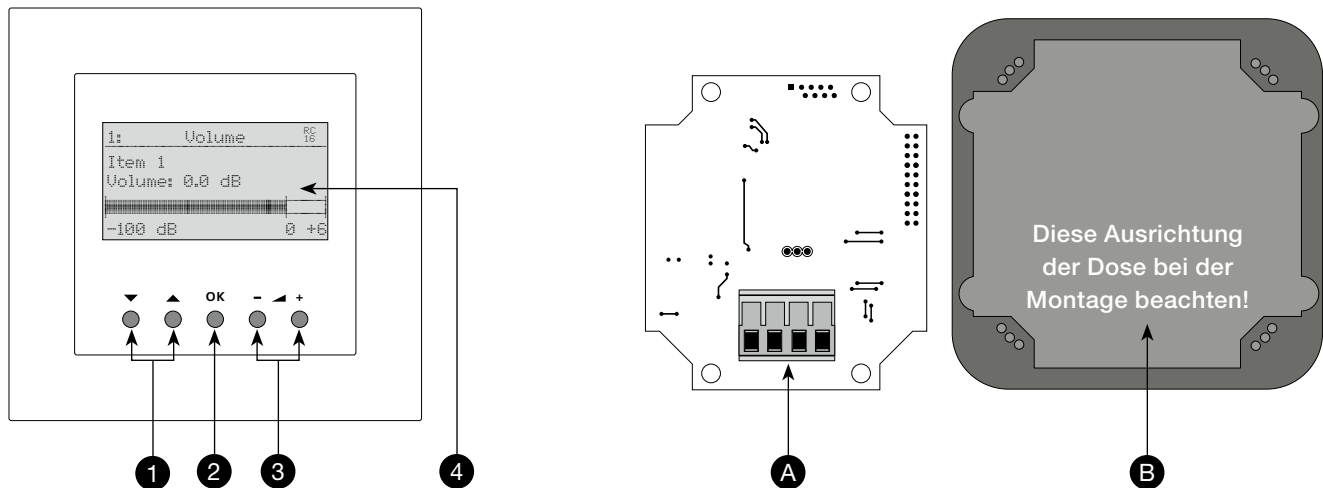

Frontansicht

- 1 Wahltasten
- 2 Bestätigungstaste
- 3 Lautstärketasten
- 4 Display

Beschreibung

Digitale Fernbedienung mit Display für die Unterputzmontage. Mit dieser Fernbedienung können bis zu 16 Quellen ausgewählt und in der Lautstärke reguliert werden.

Funktionsweise

Mit den Tasten «-» und «+» lässt sich die Lautstärke der ausgewählten Quelle anpassen. Um die Quelle zu wechseln, Taste «▼» oder «▲» betätigen und mit OK bestätigen. Um zu den Geräteeinstellungen zu gelangen, die Tasten «OK» und «▼» gleichzeitig 3 Sekunden lang drücken. Die einzelnen Punkte (1-5) können nun mit der Taste «▼» ausgewählt werden.

1. RC16 Termination (Abschlusswiderstand des RC16 Busses): «OK» Taste drücken und ON- oder OFF-Modus wählen.

2. Backlight: Die «OK» Taste drücken um zwischen ON, OFF oder Timeout (Hintergrundbeleuchtung aus nach 15 s) zu wechseln

3. Show dB: Die «OK» Taste drücken um die dB-Anzeige im Hauptmenu ein- (ON) oder auszublenden (OFF)

4. RC16 ID: Wiederholt die «OK» Taste drücken, um die RC16 ID des Geräts von 1 bis 15 zu ändern.

5. Back: Um die Einstellungen zu verlassen, Back mit der «OK» Taste anwählen.


Rückansicht

- A Klemmleiste RC16 Bus
- B Einbaudose

Anschlüsse

Klemmleiste (A)

- 1 Spannungsversorgung RC16
- 2 Spannungsversorgung Masse
- 3 Datenleitung RC16 A
- 4 Datenleitung RC16 B

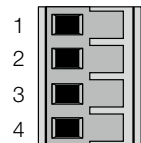

Technische Daten

Spannungsversorgung	über RC16
Stromaufnahme (17 V)	28 mA
Max. Anz. Busteilnehmer	16
Lautstärkebereich	-100 dB bis +6 dB
Gewicht	0.075 kg
Dimensionen (B x H x T)	88mm x 88mm x 60mm
Umgebungstemperatur	-5 °C bis 40 °C
Luftfeuchtigkeit	15 % bis 90 %, nicht kondensierend
Einbaudose	HSB-Weibel, 1004

Produktvarianten

GM-7422-AP / 63-1311884-01-01

Zubehör

Folgendes Zubehör kann optional bestellt werden:

Artikelnummer	Bezeichnung	Beschreibung
63-1310371-01-01	GM-7428-HUB	Modul zur Verteilung des RC16 Signals