


Handauslösetaster HAT 02, HAT 03 und HAT 03 Förderanlagen

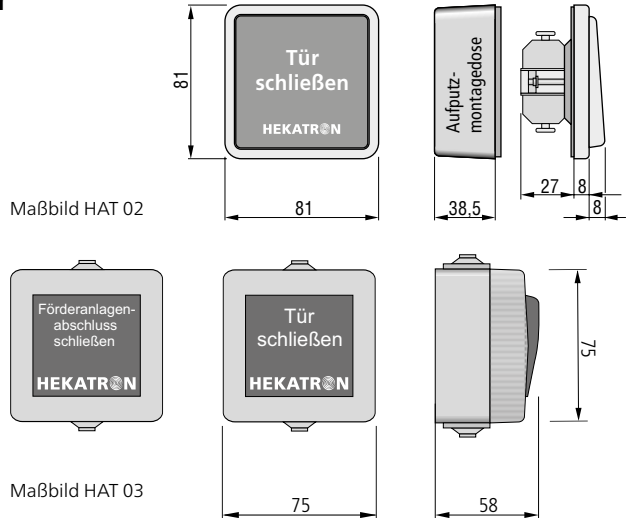

Maßbild HAT 02

Maßbild HAT 03

Funktion

Nach den Vorgaben des DIBt muss jede Feststellvorrichtung auch von Hand ausgelöst werden können, ohne dass die Funktionsbereitschaft der Auslösevorrichtung beeinträchtigt wird. Der Handauslösetaster muss rot sein. Sein Gehäuse muss die Aufschrift tragen: „Tür schließen“.

Bei bahngelassenen Förderanlagen muss der Taster laut DIBt-Zulassung mit "Förderanlagenabschluss schließen" beschriftet sein.

Montage

Der Handauslösetaster muss sich in unmittelbarer Nähe des Abschlusses befinden und darf nicht

durch den festgestellten Abschluss verdeckt sein. Er muss gut sichtbar und leicht zugänglich sein. Er wird vorzugsweise in einer Höhe von 1,20 m angebracht.

Für die Unterputzmontage des Handauslösetasters HAT 02 in einer Schalterdose wird die mitgelieferte Aufputzmontagedose nicht benötigt.

Anschluss

Der Handauslösetaster muss den Abschluss nach einmaligem kurzen Drücken zum Schließen freigeben. Der Schließvorgang darf durch nochmaliges Drücken nicht unterbrochen werden können.

Abschluss für Leitungsüberwachung


Für Feststellanlagen von Hekatron muss das im Lieferumfang der Hekatron Steuerungen enthaltene Abschlussmodul AM 142 verwendet werden. Die Hekatron Montage- und Bedienungsanleitung muss beachtet werden.

Der beim HAT 02 mitgelieferte 43k Widerstand dient als Abschlusswiderstand für die Aktivierung der Leitungsüberwachung.


Die herstellerspezifischen Montage- und Bedienungsanleitungen müssen beachtet werden.

Technische Daten


Schaltspannung	max. 28 V DC
Schaltstrom	max. 1 A
Schutzart HAT 02	IP20
Schutzart HAT 03	IP44

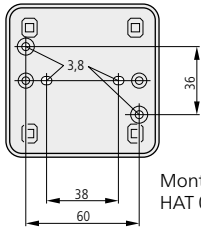

Montagemaße
HAT 02

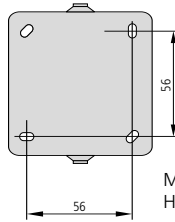

Montagemaße
HAT 03

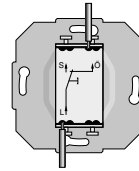

Anschlussschema
als Öffner

Hekatron Vertriebs GmbH

Brühlmatten 9
79295 Sulzburg
Tel: +49 7634 500-8050
rs-support@hekatron.de
hekatron-brandschutz.de